


## ETAPE 1 : RACCORDEMENT DE LA BOX À LA PRISE TÉLÉPHONIQUE

VOTRE PRISE MURALE EST DE TYPE GIGOGNE (PRISE EN FORME DE T)

- A Reliez le câble DSL (embout transparent) au filtre DSL et l'embout jaune de ce câble à la box.
- B Connectez votre filtre DSL à votre prise murale téléphonique

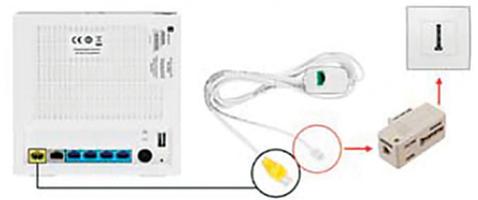

## ETAPE 2 : RACCORDEMENT DE VOTRE (VOS) TÉLÉPHONE(S)

BRANCHEZ VOTRE TELEPHONE FIXE AU DOS DE L'ADAPTATEUR TELEPHONIQUE NUMERO 6 QUE VOUS DEVREZ CONNECTER SUR LE CÂBLE DSL EMBOUT VERT

ATTENTION : Seul le téléphone branché à la box sera fonctionnel  
Si vous avez un TPE : merci de le brancher sur la sortie VOIP en attendant votre TPE ADSL et le changement de votre contrat avec la banque. Branchez votre TPE puis votre téléphone à l'arrière de la prise téléphonique du TPE. Le TPE ne devra plus être branché sur la prise murale téléphonique



## ETAPE 3 : BRANCHEMENT DE VOTRE BOX À LA PRISE ÉLECTRIQUE

Reliez le câble d'alimentation électrique entre la prise POWER de votre box et la prise électrique murale.



## ETAPE 4 : MISE EN MARCHÉ DE VOTRE BOX

- A Allumez votre box en positionnant le bouton "POWER" (au dos de la box) sur "I".
- B Les 3 voyants autour du bouton SFR de votre box vont s'allumer successivement.

Il est important de **ne pas débrancher ou éteindre votre box** tant que la mise à jour n'est pas effectuée.. Une fois l'installation terminée, les voyants du bouton sont verts



## ETAPE 5 : RACCORDEMENT DE VOTRE ORDINATEUR À VOTRE BOX EN WIFI (SANS FIL) OU AVEC UN CÂBLE ETHERNET.

### CONFIGURATION AVEC UN CÂBLE ETHERNET

Reliez votre box à votre ordinateur à l'aide du câble Ethernet (embouts bleus)



### CONFIGURATION AVEC CONNEXION WIFI

Pour vous connecter manuellement au réseau Wifi de votre box, utilisez la clé Wifi et le nom de votre réseau Wifi qui figurent au dos de votre box. Connectez-vous au réseau Wifi privé .


1. Notez le "Nom du réseau Wifi" et la "Clé de sécurité Wifi" qui se trouvent au dos de votre box.
2. Sur votre équipement WiFi, dans la liste des réseaux disponible, sélectionnez le nom du réseau Wifi.
3. Entrez la "Clé de sécurité Wifi" comme mot de passe.
4. Vous êtes connectés.



AVANT DE DÉMARRER ASSUREZ-VOUS QUE LE CONTENU DE VOTRE PACK D'INSTALLATION EST COMPLET.



## VOTRE BOX DANS TOUTES LES COULEURS

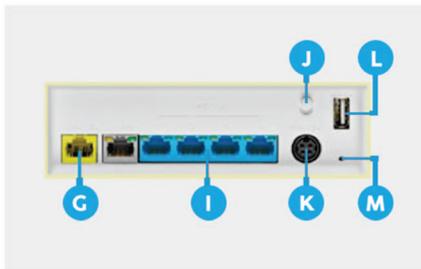

- G** Prise jaune : pour connecter votre box à la prise téléphonique murale à l'aide du câble téléphonique (embout jaune).
- I** 4 prises Ethernet pour connecter vos ordinateurs, TPE, imprimantes...
- J** Bouton POWER pour allumer ou éteindre complètement votre box.
- K** Prise électrique pour brancher l'alimentation électrique.
- L** Prise USB pour connecter vos périphériques USB (imprimante, disque dur...).
- M** Bouton RESET pour réinitialiser la box et la reconfigurer avec ses paramètres d'origine.

## QUE SIGNIFIENT LES VOYANTS DE VOTRE BOX CIEL TELECOM ?

Vous l'avez certainement remarqué, après avoir installé et paramétré votre Box CIELTELECOM, différents voyants sont lumineux et colorés. La couleur de ces derniers peut être signe de dysfonctionnement mais aussi montrer que tout est normal. En apprendre plus sur ces voyants vous permettra d'identifier et diagnostiquer un problème de connexion



- VOYANT A :** indique l'état de votre connexion Internet.  
Lorsque que le voyant est vert, la connexion établie.  
Si le voyant est jaune, la connexion est non établie.
- VOYANT B :** Il sera systématiquement éteint
- VOYANT C :** Il indique l'état de votre box. Voyant vert, la box est fonctionnelle.  
Si le voyant est rouge : un problème a été détecté sur la box.

### 1 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU VOYANT WIFI ?

Quand le voyant WiFi est éteint, la box ne permet pas de connexion WiFi. Par défaut, le voyant WiFi est allumé, en position centrale. En poussant le bouton sur la droite, vous activez le mode association. Cela permettra à votre ordinateur de se connecter en Wifi à votre box sans avoir besoin de saisir le code Wifi.

### 2 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DES VOYANTS AUTOUR DU BOUTON ?

Le bouton est divisé en trois voyants. Lorsque les voyants A et C sont verts cela signifie que tous les paramètres de la connexion sont fonctionnels.

### 3 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DES VOYANTS ACCÈS ET TEL ?

Le voyant "Accès" est éteint en l'absence d'une connexion. Il clignote à l'initialisation de RED BOX et devient fixe lorsque la connexion est réalisée. Le voyant "Tel" est éteint lorsque le téléphone n'est pas disponible. Il clignote lorsqu'un appel est en cours et reste allumé fixe lorsque la téléphonie est fonctionnelle. La luminosité du voyant varie légèrement lorsqu'il y a un appel en absence.