


COMMENT BRANCHER VOTRE BOX ?

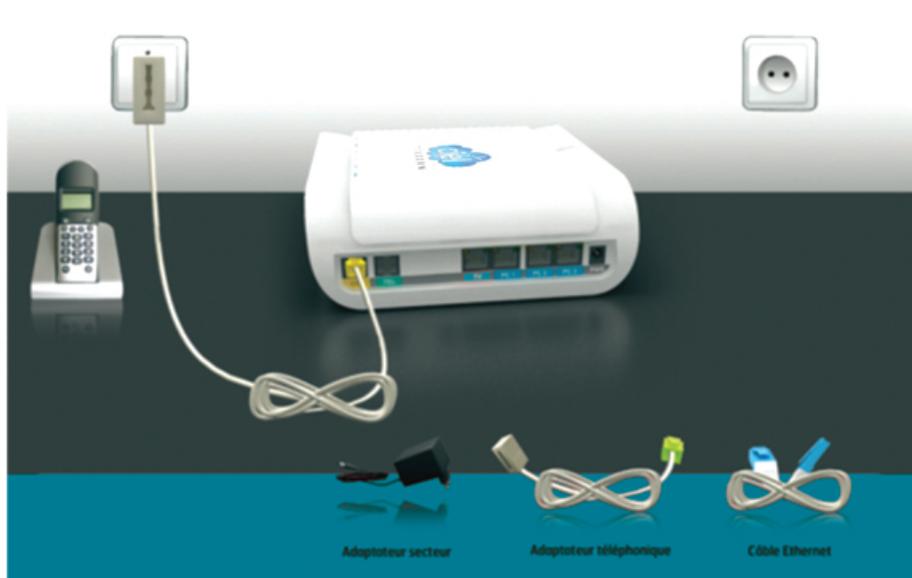

Une fois la Box (NB4) reliée au réseau correctement, si votre ligne ADSL est activée, c'est très simple, elle se connecte toute seule ! Selon l'équipement sur lequel vous êtes connecté rentrez vos paramètres de connexion, la Box (NB4) s'occupe de tout (et ce, même en zone non dégroupée !). Vous êtes donc immédiatement connecté à internet.

BRANCHEMENT SUR LA PRISE MURALE TÉLÉPHONIQUE

Il vous faudra dans un premier temps relier le modem à une prise murale téléphonique. Pour ce faire, il convient d'utiliser un filtre ADSL associé à un câble RJ-11 (câble téléphonique) et à relier dans la prise jaune "DSL"



Attention : n'oubliez pas d'installer des filtres ADSL sur toutes les prises téléphone de votre habitation. Si vous oubliez de poser un filtre, votre connexion Internet, une fois la box installée, se révélera instable. La box se déconnectera à chaque fois que le téléphone sera sollicité. Il est possible d'acheter des filtres ADSL chez n'importe quel revendeur informatique.

BRANCHEMENT DU COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE



Une fois toutes les prises téléphoniques de la maison équipées de filtres, reliez la BOX à une prise de courant via l'adaptateur secteur fourni.

Vous trouverez ensuite dans le pack un câble doté d'une extrémité verte de type RJ-11. Raccordez-le à la BOX (prise verte TEL). A l'autre extrémité du câble, vous n'aurez plus ensuite qu'à brancher votre téléphone en utilisant

RELIER VOTRE BOX A VOTRE ORDINATEUR

Enfin, il ne vous reste plus qu'à brancher le câble Ethernet (5) avec les embouts bleus sur d'une part sur la BOX sur l'un des emplacements réservé à cet effet (PC1, PC2 ou PC3) et d'autre part sur votre ordinateur (sur la carte réseau).

